

	REAR CURB SIDE COMPARTMENT SHELF SERVICE BULLETIN	UP 058 REV 1 2010-05-14
		Page 1 of 1

AMBULANCE TYPE: MX151D 2009

ISSUE

This bulletin is to inform owners of Demers Ambulances that a replacement of the curb side entry door cylinder is required as per BCAS requirement. The replacement cylinder will slow the opening speed of the door.

ACTION

During regular maintenance, install the shelf support as per the attached documentation.

SERVICE PROCEDURE

Modification time: 0.4 hour / per vehicle




Qty.	Description	Demers Part #
1	Shelf reinforcement	A016105
2	Screw	E008888

Complete a Warranty form & order components on the specified sheet. Forward order to the Demers Customer Assistance Centre service department by fax at: 1-306-373-4144, by email at: parts@advancedresponsevehicles.com or by phone at: 1-877-373-4464. If you have any questions, contact our Demers Customer Assistance Centre service department at following phone number 1-877-373-4464 and ask for John-Paul Thauberger.

You may also contact our authorized Demers Service Dealer (Knight Hill Automotive) by fax at: 1-604-273-1848, by email at: contact@knighthill.com or by phone number at: 1-888-546-8333.



- 1 - REMOVE THE SCREW FROM THE LEFT SIDE.
- 2 - INSTALL THE PLYWOOD TEMPLATE UNDERNEATH THE BOTTOM SHELF BY PULLING IT FORWARD YOU AND RESTING AGAINST EDGE (PICTURE 2).
- 3 - REMOVE THE TAPE PROTECTOR (PICTURE 3).
- 4 - WHEN INSTALLING THE REINFORCEMENT BAR, MAKE SURE THE HOLE IS WELL ALIGNED (PICTURE 4).
- 5 - REINSTALL THE PREVIOUSLY REMOVED SCREW.
- 6 - INSTALL THE TWO (2) SUPPLY SCREWS ON RIGHT SIDE (PICTURE 6).

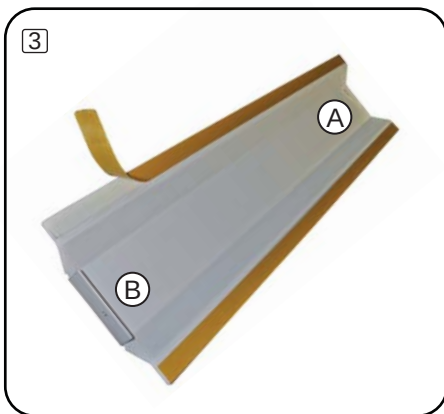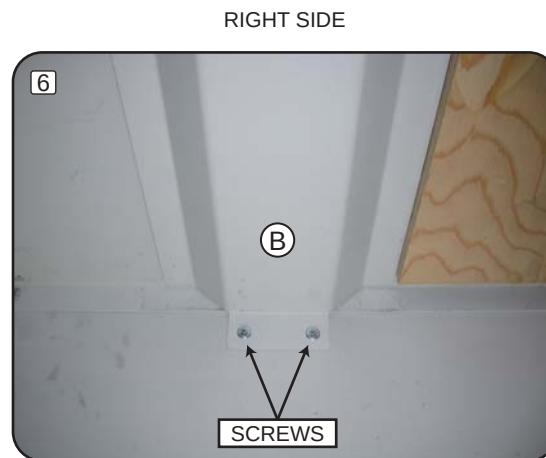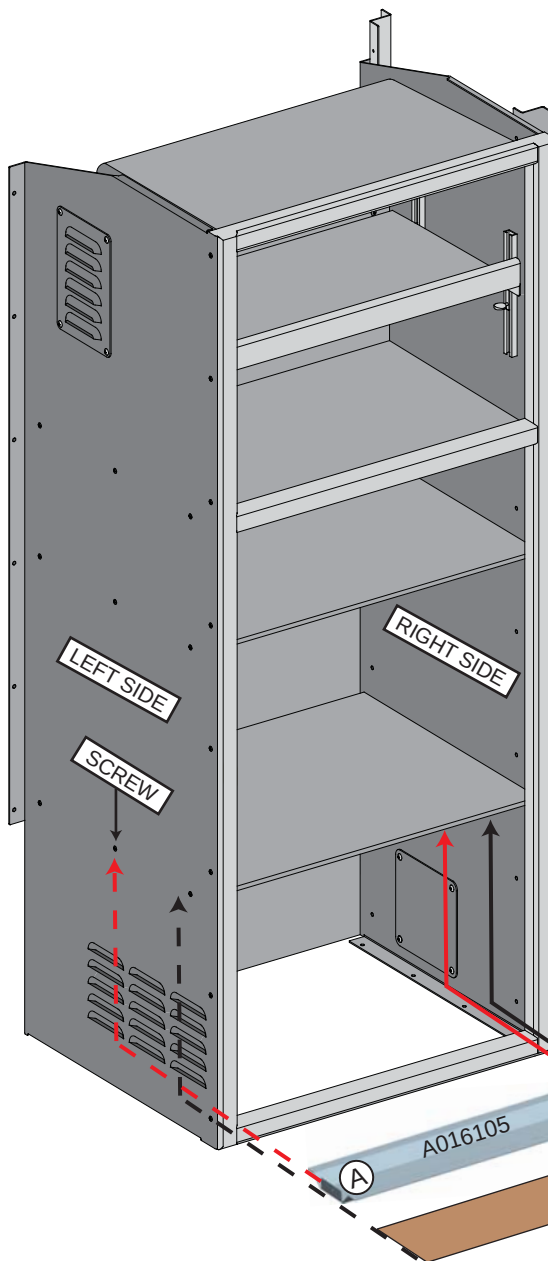

4 - INSTALL REINFORCEMENT BAR # A016105

2 - INSTALL THE PLYWOOD TEMPLATE

THE INFORMATION, TECHNICAL DATA AND STANDARDS DESCRIBED HEREIN ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF DEMERS AMBULANCES AND/OR CONTAIN PROPRIETARY RIGHTS OF OTHERS AND ARE NOT TO BE USED OR DISCLOSED TO OTHERS WITHOUT THE WRITTEN AGREEMENT OF DEMERS AMBULANCES.




TITLE :
SHELF REINFORCEMENT MODIFICATION

DATE : 10/05/2010

DRAW. :
Y. DUBÉ

DRAWING :
00656

REV :
0
PAGE :
1 DE 2

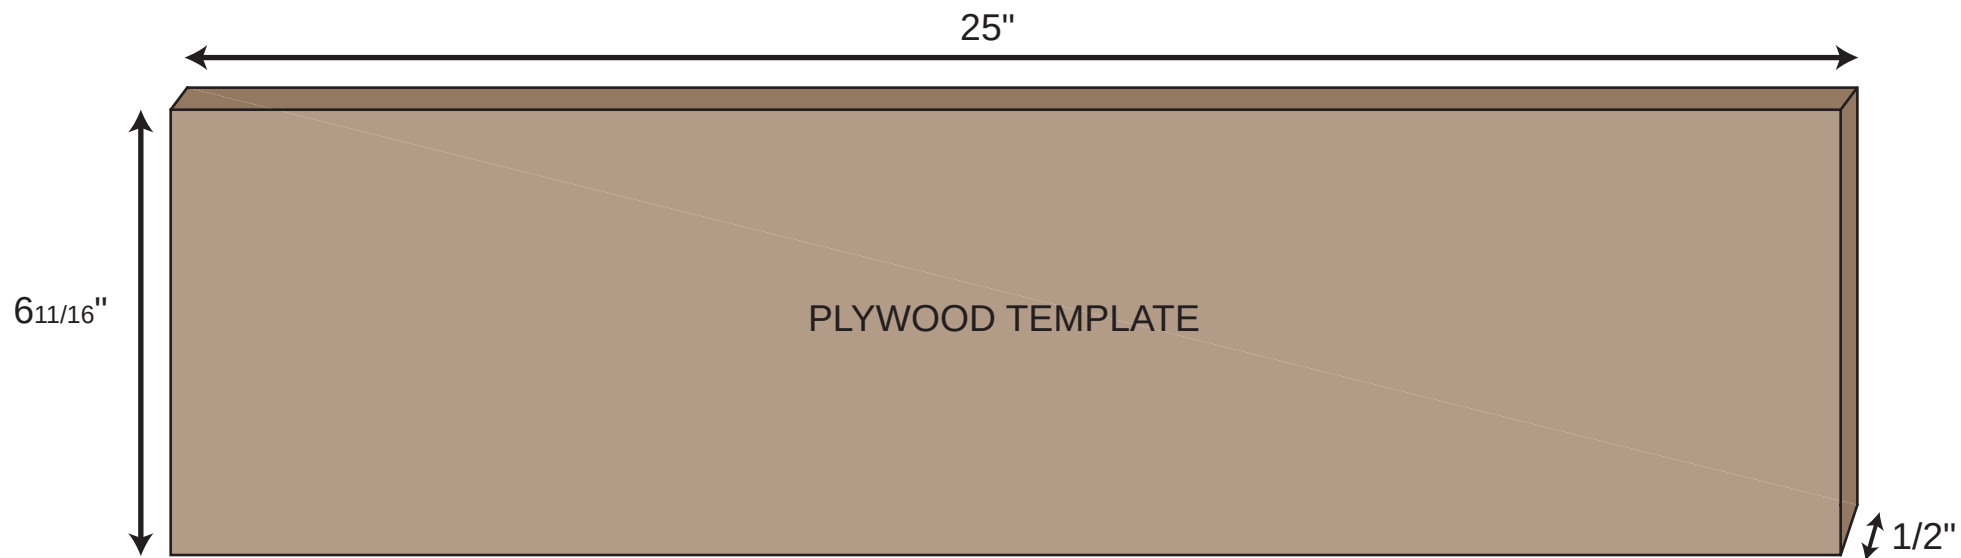

THE INFORMATION, TECHNICAL DATA AND STANDARDS DESCRIBED HEREIN ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF DEMERS AMBULANCES AND/OR CONTAIN PROPRIETARY RIGHTS OF OTHERS AND ARE NOT TO BE USED OR DISCLOSED TO OTHERS WITHOUT THE WRITTEN AGREEMENT OF DEMERS AMBULANCES.



TITLE : SHELF REINFORCEMENT MODIFICATION

DATE : 10/05/2010

DRAW. : Y. DUBÉ

DRAWING : # 00656

REV : 0

ASS :

PAGE : 2 DE 2



Formulaire de réclamation de garantie
Warranty claim form

AQ-F-SC.1 rev.2

Page 1 de 1

1	Numéro de série du véhicule (Coin gauche tableau de bord) Vehicle serial number (V.I.N) (Number on dash, driver's side)	
---	--	--

2	Numéro d'unité de la flotte Fleet unit number		3	Demers numéro Stock Demers stock number	
---	--	--	---	--	--

4	Date de mise en service (AA/MM/JJ) Date in service (YY/MM/DD) (electrical compartment label)		5	Kilomètres / kilometres Milles / Miles	
---	--	--	---	---	--

6	Date du bris (AA/MM/JJ) Date of failure (YY/MM/DD)		7	Date de la demande garantie Date of warranty claim	
---	---	--	---	---	--

8	Description du problème / Description of the problem

9	Cause(s) du problème / Cause(s) of the problem

10	Action(s) corrective(s) / Corrective(s) action(s)

11	Temps évalué pour la réparation Time evaluated for repair	
----	--	--

12	Demande de réclamation faite par Claim requested by		13	N° facture Invoice N°	
----	--	--	----	--------------------------	--

14	Adresse de facturation / Billing address
Tél. / Phone:	

15	Adresse de livraison / Shipping address
Tél. / Phone:	

N° pièces / Part N°	QTY	DESCRIPTION

SÉCTION RÉSERVÉE DEMERS RESERVED SECTION

- No. d'autorisation de garantie / Warranty claim authorization no. :
- Temps alloué pour la réparation / Time allowed for repairs :
- Date d'autorisation de garantie / Warranty claim authorization date :